


Separett®

Takstos / Roof flashing

För tegel- eller papptak
For tarred or tiled roof

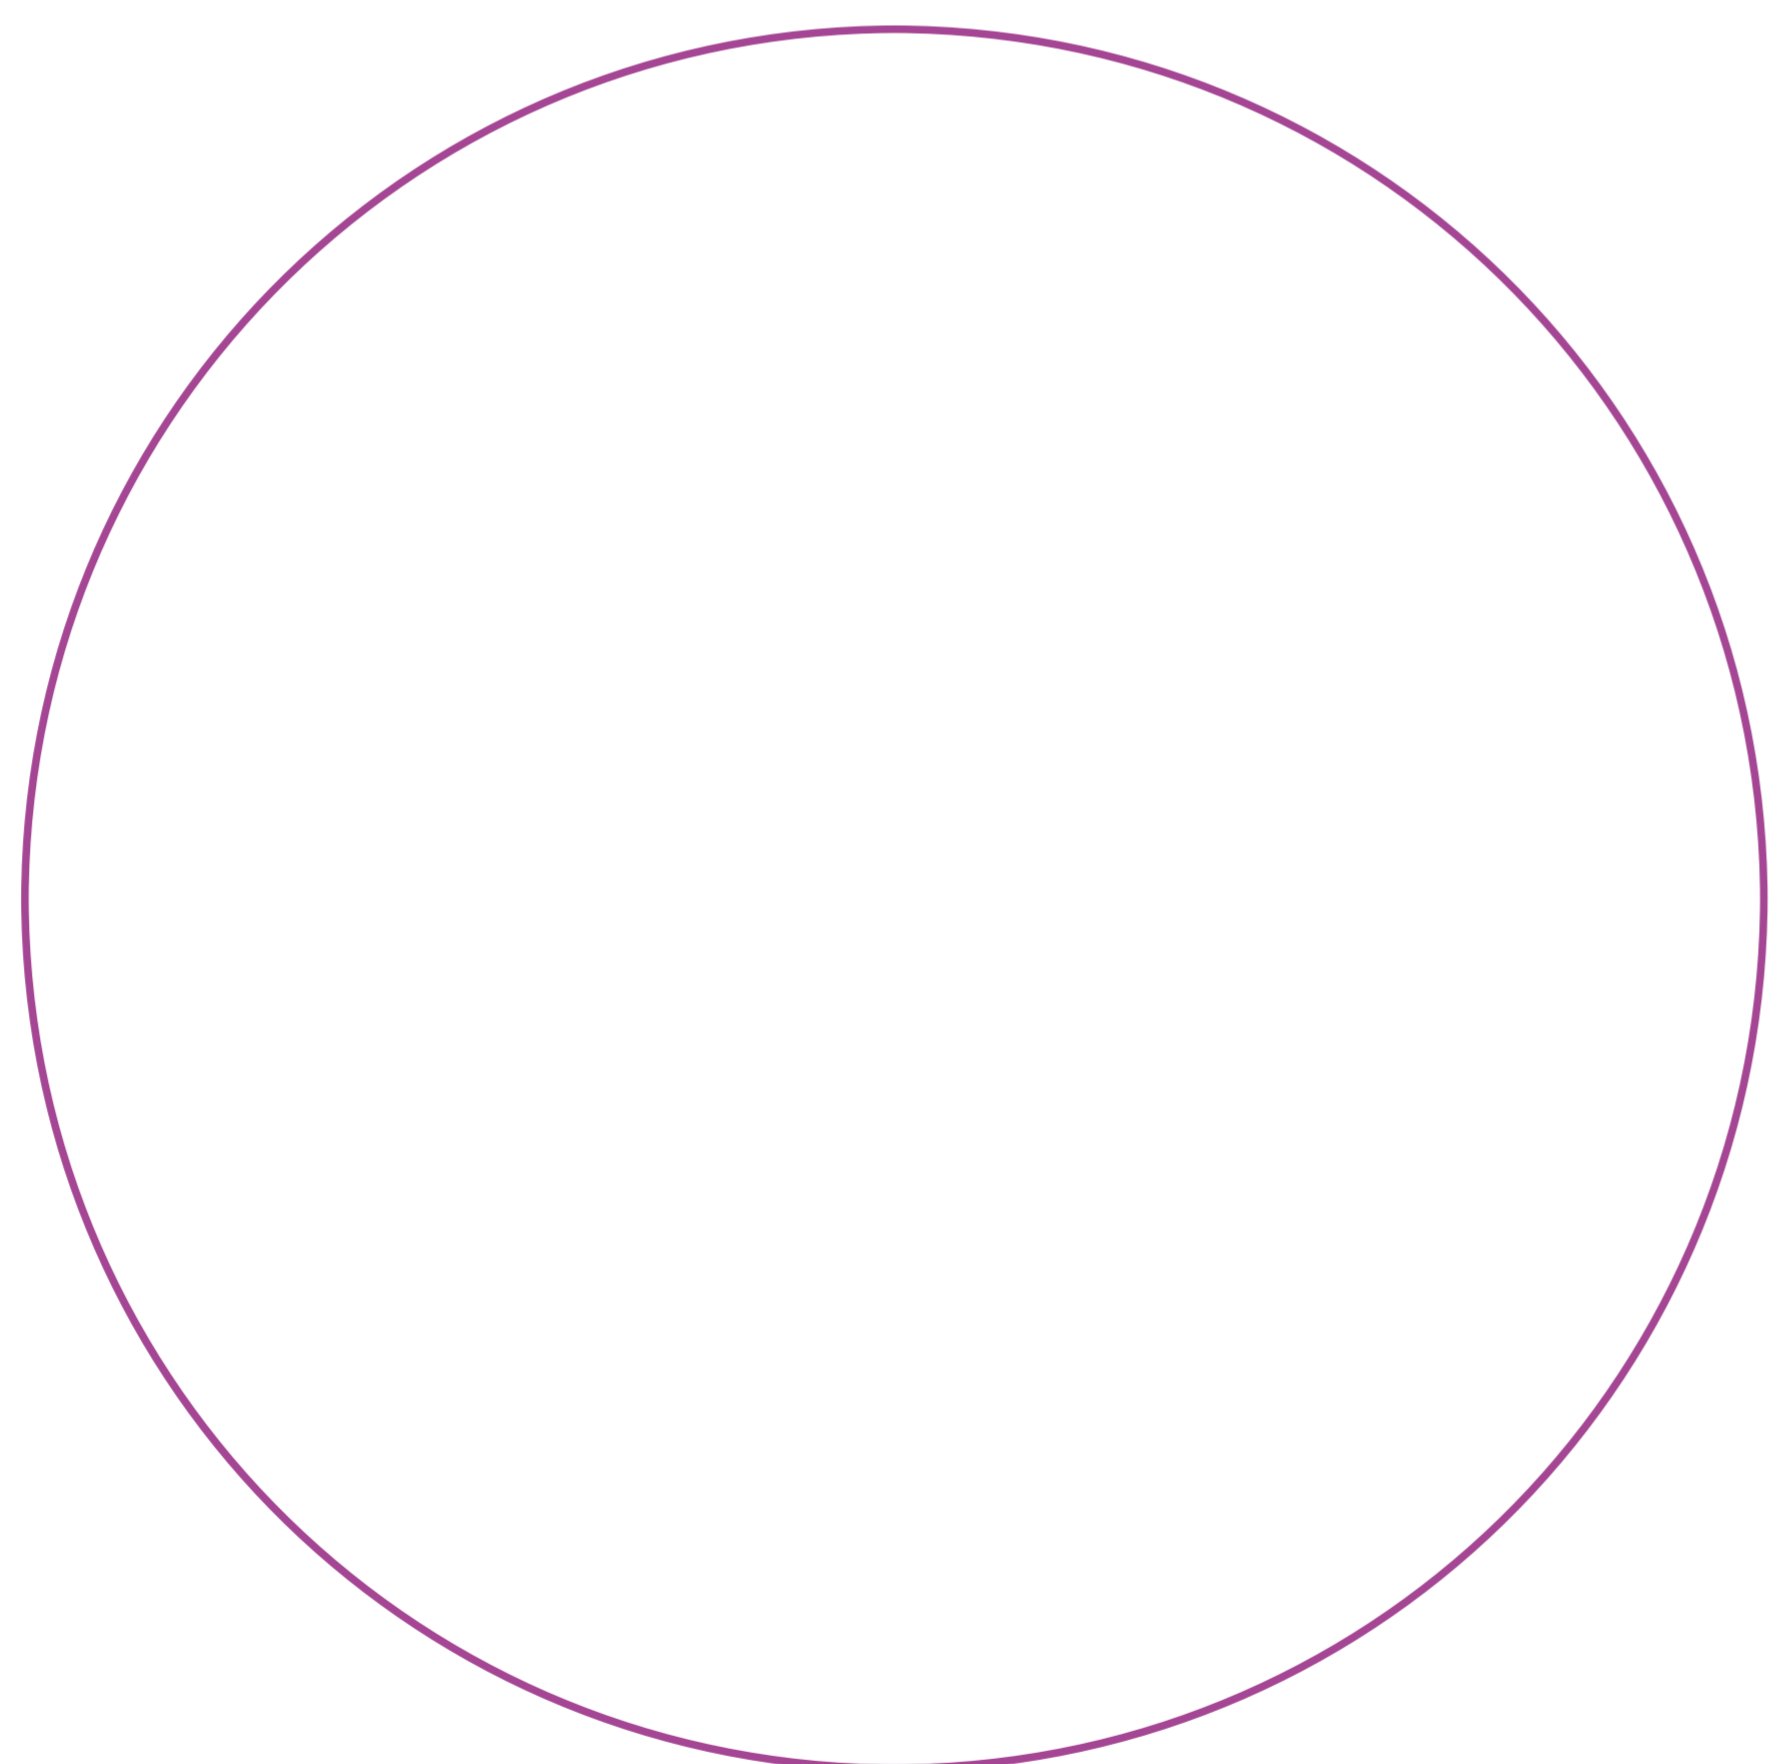


www.separett.com


Separett AB, Skinnebo, S-330 10 Bredaryd, Sweden
Tel: +46 (0) 371 - 712 20, Fax: +46 (0) 371 - 712 60
info@separett.com

Monteringsanvisning / Mounting instructions


Papptak / Tarred roof

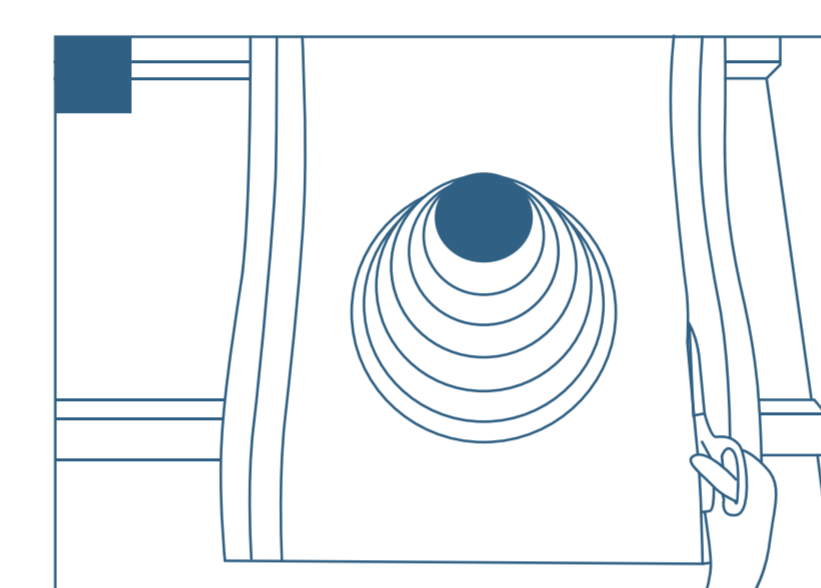


Klipp bort rillorna längs långsidorna.
Trim away the rills along the long edges.

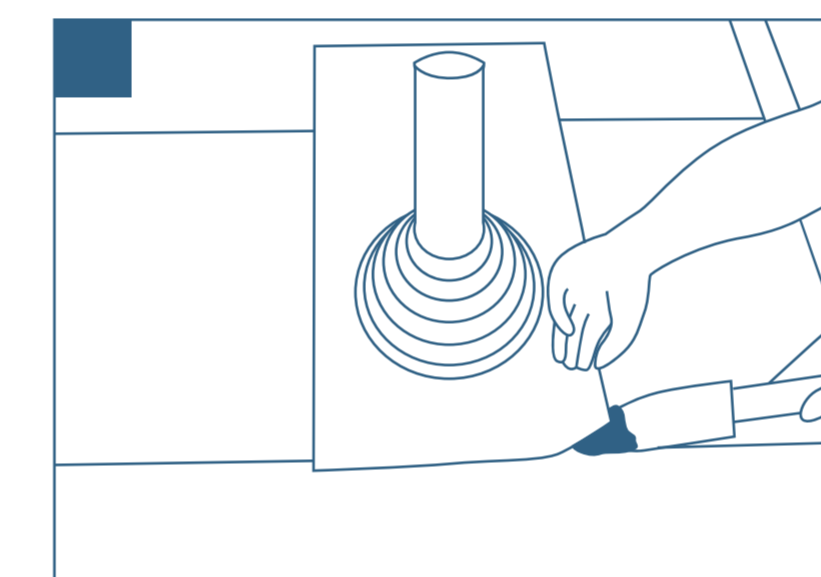

Trä takstosen över ventilationsröret och klistra takstosens täckplatta till underlagspappn med asfaltkitt.
Fit the roof flashing over the vent pipe and use asphalt mastic to affix the flashing base to the felt surface.

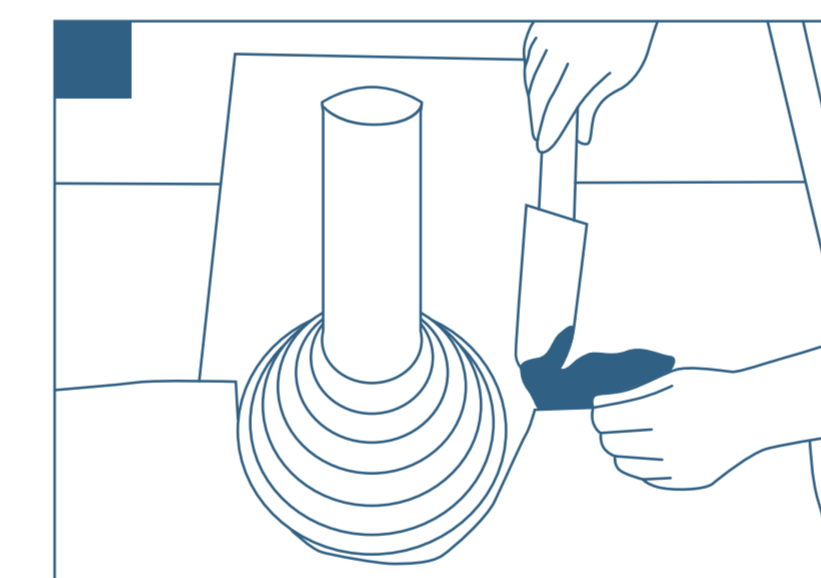


Skär ut för takstosen i andra och ev. tredje lagret takpapp. Var försiktig så att inte takstosen skadas. Klistra andra och ev. tredje lagret takpapp över täckplattan.
Cut a hole for the flashing in the second (and possible third) layer of roofing felt. Be careful not to damage the flashing. Glue the second (and possible third) layer of roofing felt over the flashing base.

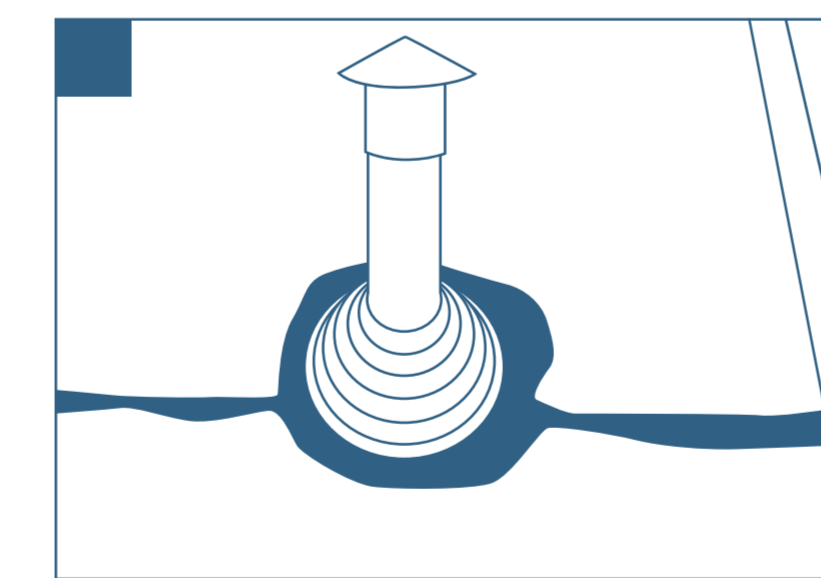


Drå åt slangklämmen och montera vindhuven och takstosen är färdigmonterad.
Tighten the hose clip and fit the weather cowl. The roof flashing is now in place.


Tegeltak / Tiled roof

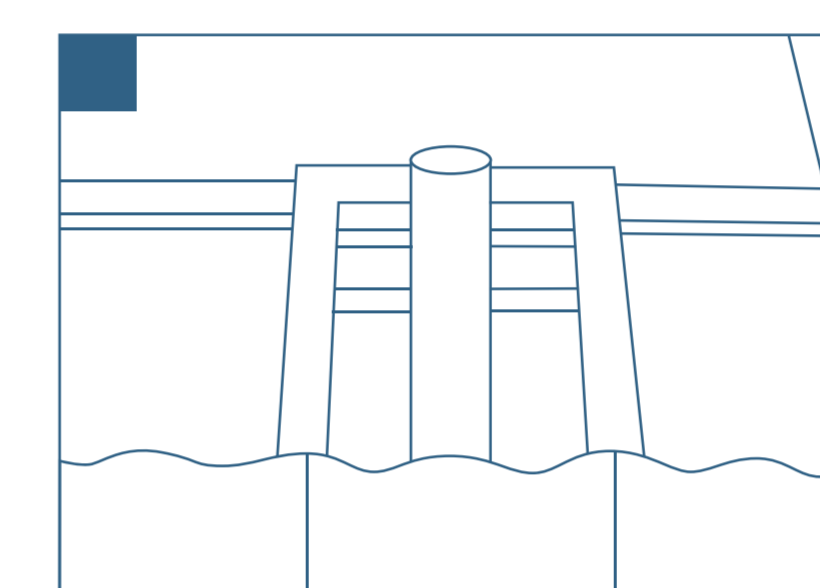

Ta bort lämpligt antal tegelpannor. Ta sedan upp ett hål för ventilationsröret ca 10-20 mm från överkanten på den kvarliggande tegelpannan. Gör en extra stöddäkning runt röret. Höjden bör anpassas så att tegelpannorna vilar på den.
Remove the necessary amount of tiles. Create a hole for the vent pipe about 10 to 20 mm from the upper edge of the tiles that are still in place. Place an extra supporting lath around the pipe. Adjust the height so that the tiles rest on the lath.

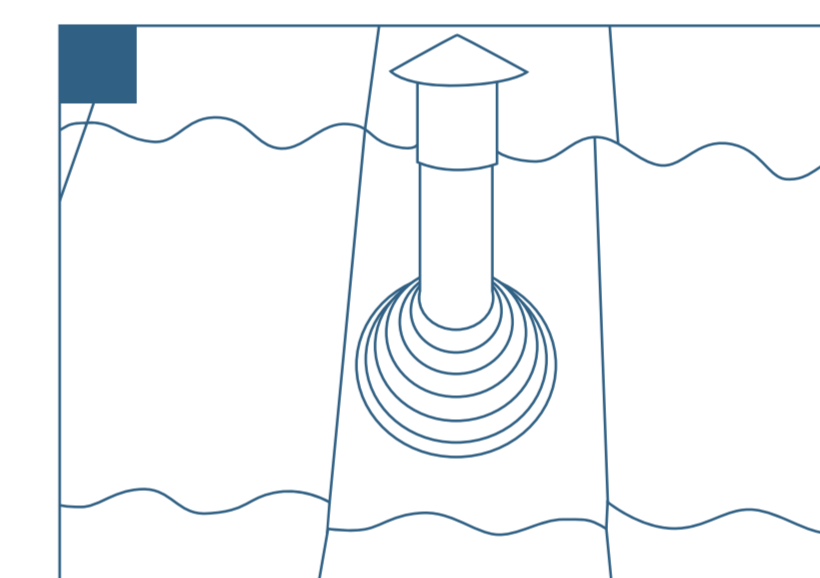

Kläm takstosen över röret. Montera slangklämmen och vindhuven. Takstosen bör ha ett överlapp på den undre tegelpannan med ca 40 mm.
Fit the roof flashing over the pipe. Fit the hose clip and the weather cowl. The roof flashing should overlap the lower tile by about 40 mm.

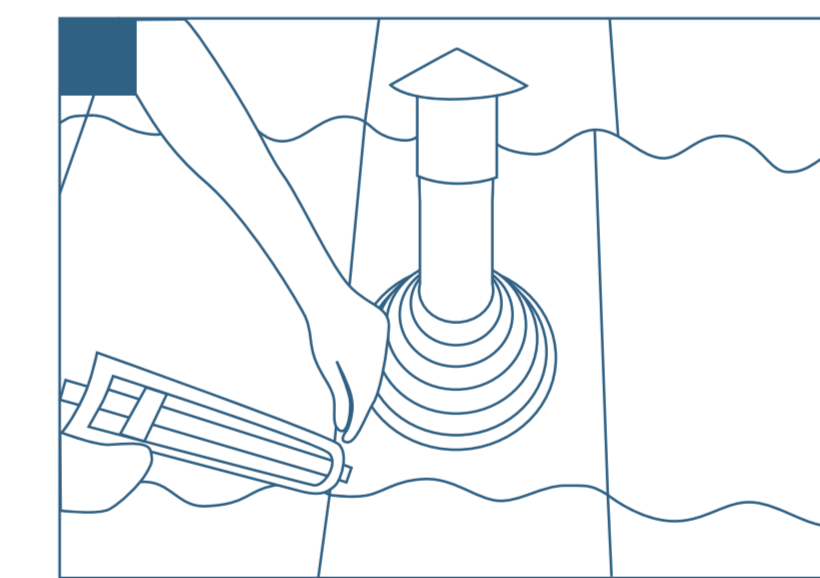

Rengör ytorna och applicera tätningsmassa som fäster mot tegel och gummi mellan takstosen och tegelpannan.
Clean all surfaces and apply caulking sealant to seal the gap between the roofing tile and rubber roof flashing.

13

6